



# ソニックシティ大ホール舞台音響設備配置図

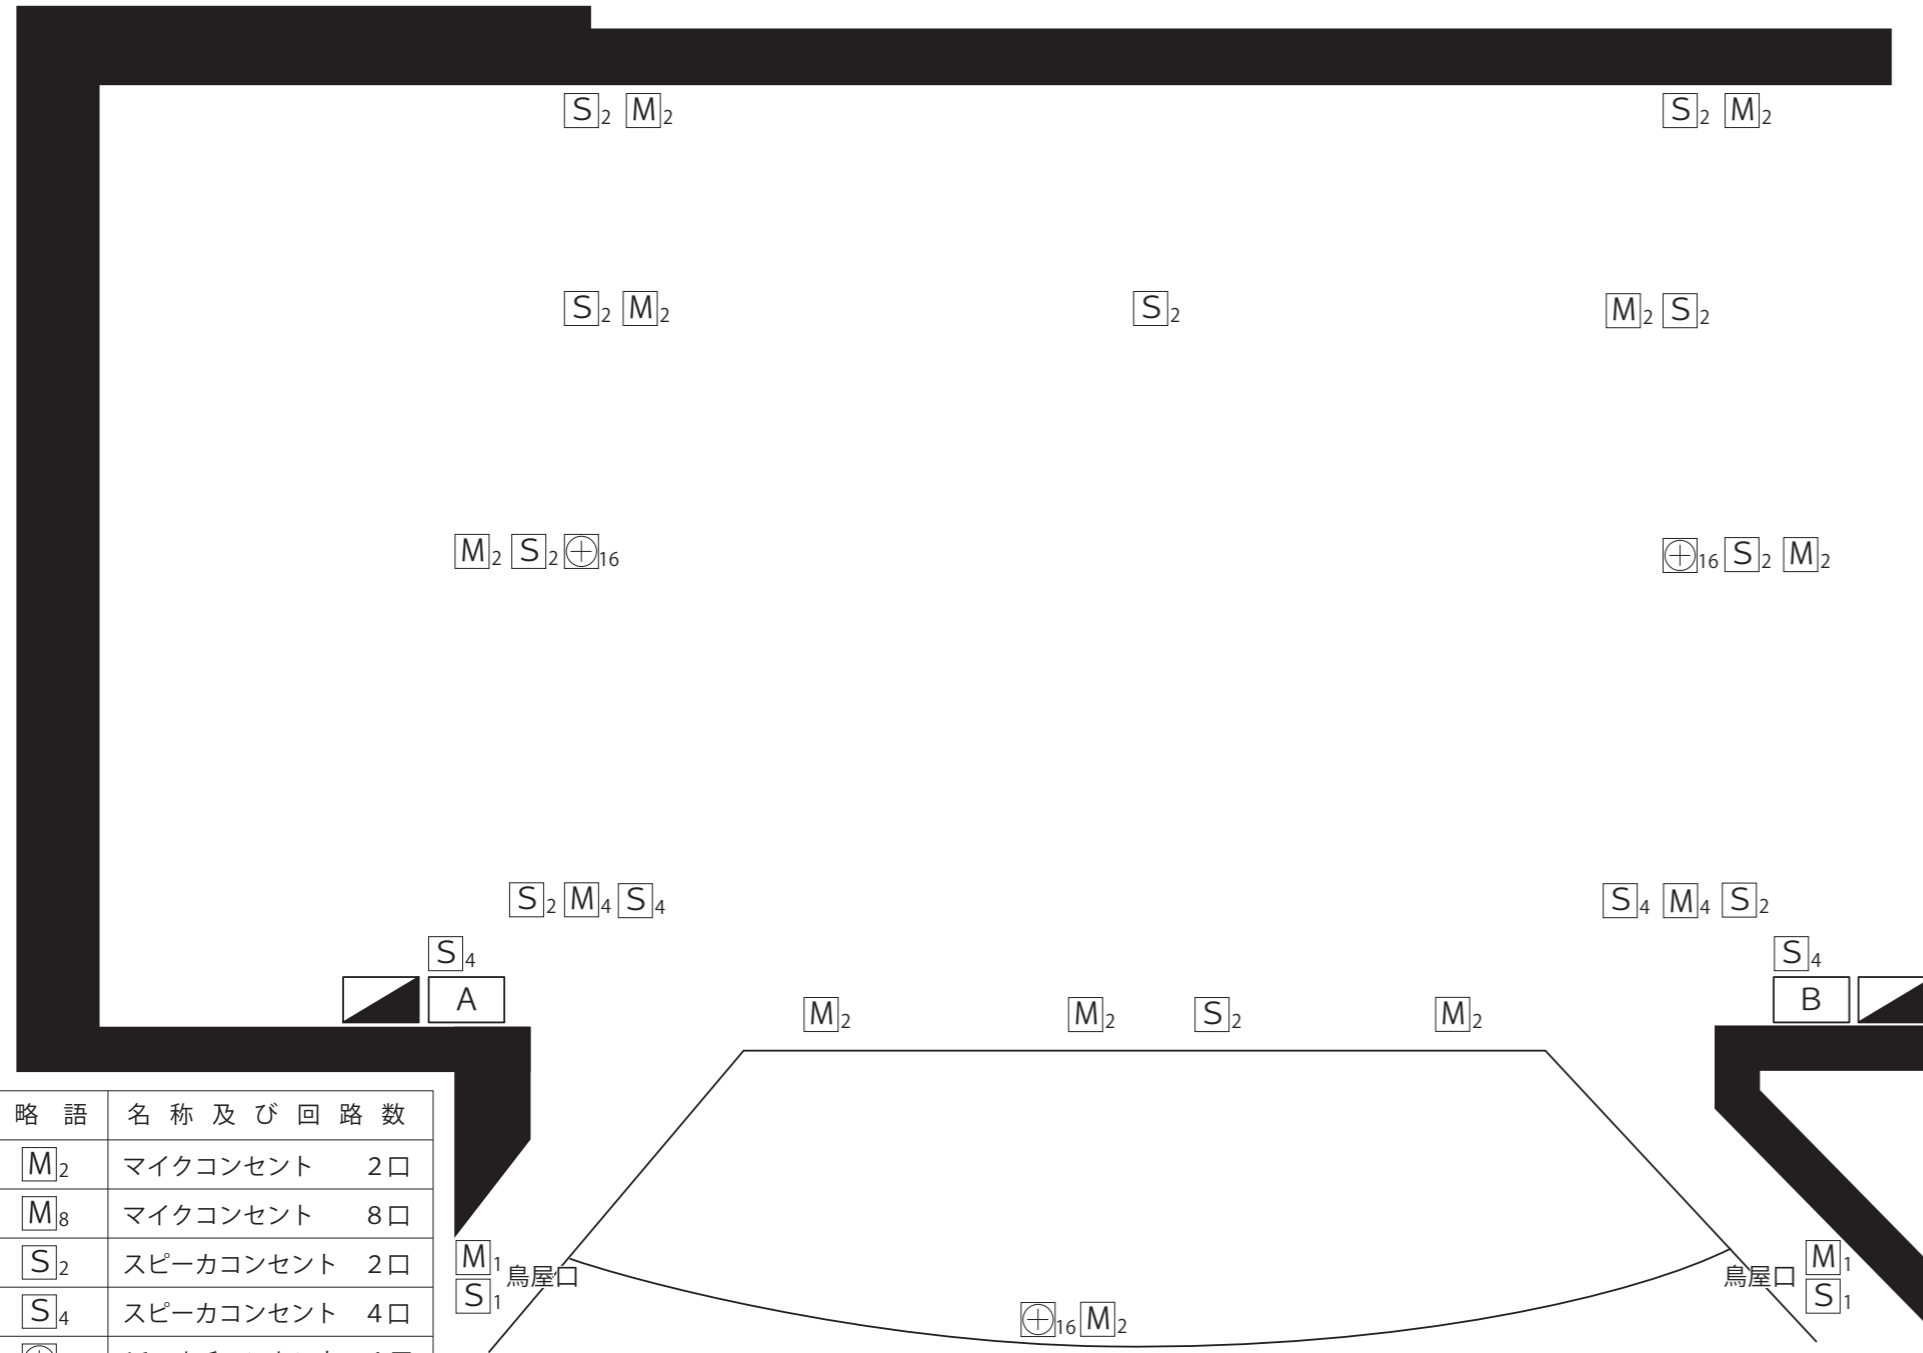

客席内コンセント盤位置

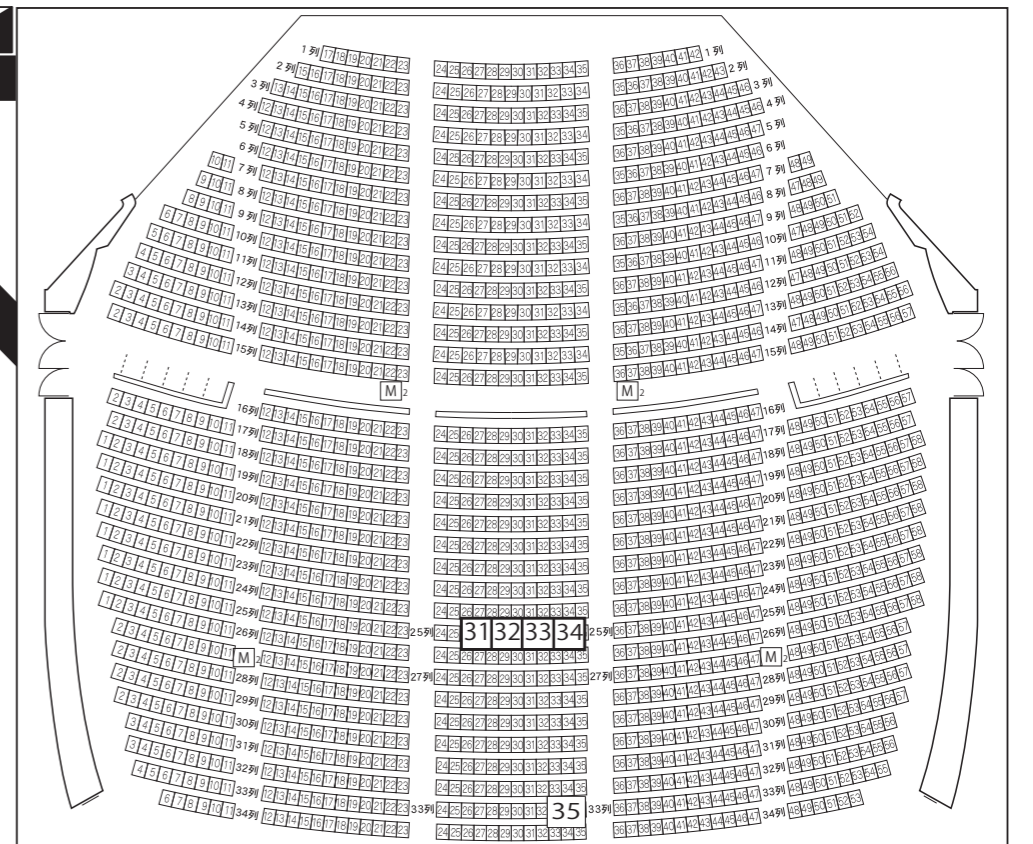

略語	名称及び回路数
M <sub>2</sub>	マイクコンセント 2口
M <sub>8</sub>	マイクコンセント 8口
S <sub>2</sub>	スピーカコンセント 2口
S <sub>4</sub>	スピーカコンセント 4口
⊕ <sub>16</sub>	16マルチコンセント 1口
EL	エレベーターマイク
A	下手袖盤16chマルチ 9口
B	上手袖盤16chマルチ 5口
	下手コンセント盤 T型(20A)コンセント 9口 C型(30A)コンセント 9口 3φ 4W 100V/100A
	上手コンセント盤 T型(20A)コンセント 9口 C型(30A)コンセント 9口 3φ 4W 100V/100A

客席コンセント盤・電源

25列-31番	A Cコンセント	100V 50A C型(30A) × 2
32番	マイクコンセント	8口
33番	16chマルチ	4口
34番	16chマルチ A Cコンセント	1口 平行 2口
33列-35番	16chマルチ A Cコンセント	2口 平行 2口

**SONIC CITY**  
ソニックシティ

2022. 12